


- 1 Gasinlaat
- 2 Gasuitlaat
- 3 Detectietab-compartiment
- 4 Display
- 5 Pijl omhoog/pijl omlaag
- 6 Data en aan/uit-toets
- 7 IR communicatiepoort
- 8 Poort voor akoestisch alarm

Plaats batterijen

Ontgrendel het batterij-compartiment en open het batterijdeksel. Let bij het plaatsen op de polariteit. Gebruik alleen nieuwe batterijen van hetzelfde merk en type. Doe het deksel dicht en vergrendel het.

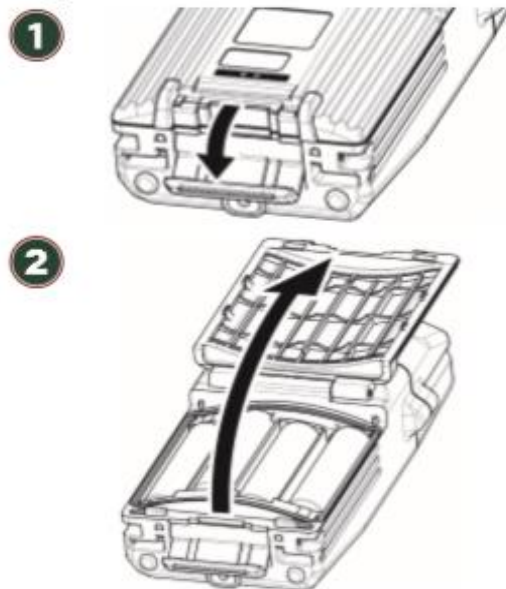

Aan zetten

Druk op de on/off/start-toets (minstens een seconde) tot de pieptoon. Het toestel vraagt op een gegeven moment om een detectietab.


Uitzetten

Druk de on/off/start-toets gedurende minstens 3 seconden in tot de pieper gaat. De FP-31 piept negen keer tijdens het uitschakelen.

Detectietab plaatsen

Meet alleen met een nieuwe tab, ook als de vorige meting 0 ppm als waarde had. Volg de instructies met betrekking tot opslag van de tabs zorgvuldig op.

Open het tab-compartiment. Plaats de tab met de leesbare zijde zichtbaar. Sluit het tabcompartiment voorzichtig en druk stevig aan.

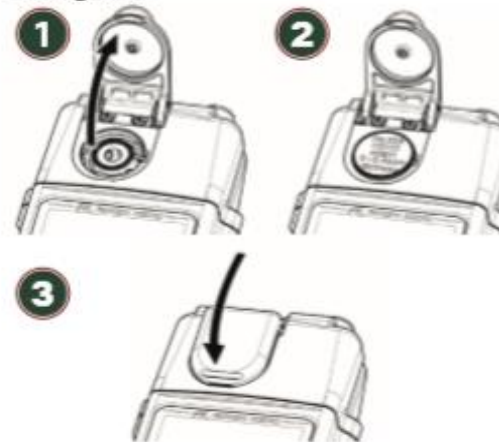

Monsternametijd instellen

Stel de monsternametijd in op het toestel met de pijl omhoog/pijl omlaag toetsen:

30 minuten: Detectiebereik 0-0,4 ppm

15 minuten: Detectiebereik 0-1 ppm

De detectietab is een huls met een speciaal papiertje met een formaldehyde-reagens. Het testpapier zit open en bloot aan de achterkant als u de verpakking heeft geopend. Raak dit papier beslist niet aan.

Metten

Druk als u de tab hebt ingesteld op de on/off/start-toets. De afteltimer telt af van 1800 of 900 seconden, naar gelang de ingestelde tijd. Als de meting voltooid is wordt de formaldehyde-concentratie in het display getoond. Ook wordt het geheugennummer getoond. Daarna wordt afwisselend de gemeten concentratie getoond en het bericht de gebruikte tab te verwijderen.

Data bekijken

Druk op de data-toets. De laatste meting wordt getoond. Gebruik de pijltjestoetsen om door de meetresultaten te bladeren.

Handleiding

Raadpleeg voor uitgebreide gebruiksinformatie de gebruikershandleiding. Als u geen gebruikershandleiding heeft: neem contact op met BaSystemen. Wij zenden u graag een digitaal exemplaar.